



WOOX




R4024


Handleiding

Zorg ervoor dat uw smartphone is verbonden met uw 2,4 GHz (802.11 b / g / n) WiFi-router.

1. zoek "**Woox home**" in Apple Store of Google playstore om de Woox-app op je telefoon te installeren.

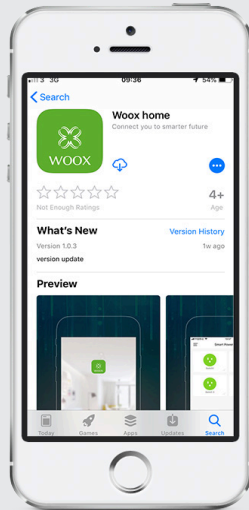


2. Ga naar de registreer / login-pagina, voer uw telefoonnummer of e-mailadres in om de verificatiecode te ontvangen.

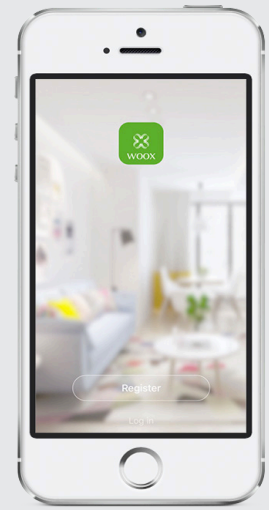


3. Volg de registratietaken van uw sms of e-mail.

4. Log in met uw geregistreerde gsm-nummer of e-mailadres en voer het wachtwoord in dat u heeft gekozen.

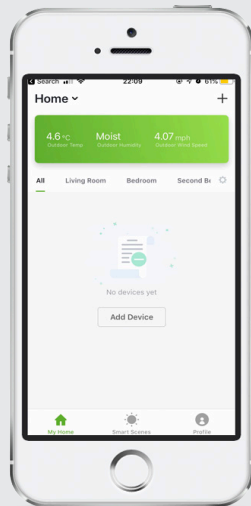


5. Klik op '+' in de rechterbovenhoek (Android) of in het midden (iOS) om uw WOOX-apparaat toe te voegen in de app.

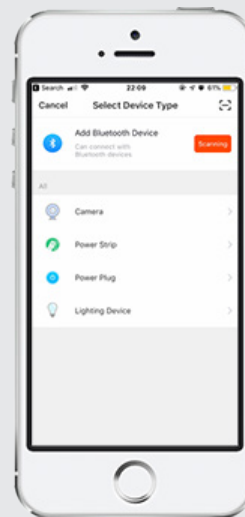

6. Selecteer "**Camera**"
7. Het lampje op de achterzijde van de R4024 begint snel te knipperen, klik in de app op "**de volgende stap**".


8. Pop up met WiFi SSID wordt weergegeven, voer uw WiFi-wachtwoord in

9. u ziet nu een QR code op uw telefoon, houd deze op +/- 20cm afstand voor het oog van de camera, u zult een toontje horen klik dan op "**hoor een toon**"

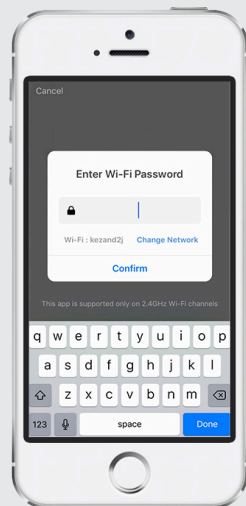

Apparaat maakt verbinding, indien mislukt probeer het proces opnieuw, als gelukt is word direct de apparaatinfo weergegeven in de app.

U kunt voor het apparaat een standaardnaam selecteren uit de lijst of het wijzigen en een eigen naam geven

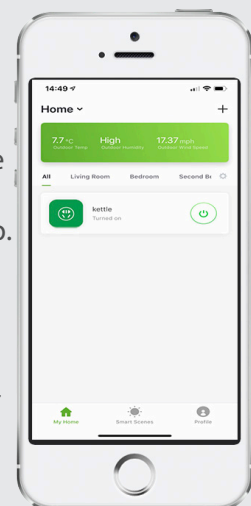

Veelgestelde vragen en antwoorden

V: Hoe kan ik het apparaat resetten ?

A: Druk gedurende 10 seconden op de reset-knop, wacht totdat het LED-lampje knippert en het apparaat is gereset.

V: Het apparaat kan niet goed gebruikt worden, waar ligt dit aan?

A: Controleer of het netwerk normaal is, u kunt de camera dichterbij de router plaatsen, en als dat niet werkt wordt het aanbevolen om het apparaat opnieuw in te stellen en toe te voegen aan de app.

V: Waarom zie ik het apparaat nog altijd in de app nadat ik een reset uitgevoerd heb?

A: De reset apparaatfunctie reset alleen de netwerkconfiguratie van de camera, maar kan de configuratie in de app wijzigen, de camera verwijderen in de app zal de plug laten verdwijnen.

V: Hoe stel ik de camera in op een andere router?

A: Verwijder eerst de camera uit de app instellingen, voer dan een reset op de camera uit, verbind uw telefoon met de nieuwe router en start de app opnieuw om de camera toe te voegen aan de nieuwe verbinding.

V: Waarom krijg ik de meldingen niet met mijn mobiele telefoon-app??

A: Bevestig dat de app actief is op de telefoon en de relevante herinneringsfunctie is geopend; Berichtmeldingen en bevestiging van het mobiele telefoonsysteem staan aan.

Meldingen voor het gebruik van dit apparaat

Deze camera ondersteunt alleen een 2,4 GHz WiFi-router, zorg er alstublieft voor dat u een 2,4 GHz WiFi-router gebruikt.

In de verpakking

R4024

Micro-USB laadkabel + stroomadapter

deze handleiding

Skill toe te voegen in Amazon Alexa: Wooxhome

Benaming voor toevoeging in Google Home Control: Wooxhome